

GEBRUIKSAANWIJZING

PLAATSEN VAN DE ACCU

1. Pak de metalen kap **C** met de ene hand en de schutkap **F** met de andere hand. Draai de voet van de schutkap stevig met de klok mee om deze te openen.
2. Draai de accuhouder **G** los.
3. Plaats de Li-ion accu **H** in de accuhouder **G** met het "+" symbool en het koperen uiteinde naar de bovenkant van de accuhouder.
4. Zet het accuhouder **G** inclusief accu weer in elkaar.
5. Om het schutglas **F** gemakkelijker te kunnen plaatsen, verwijder de USB laadkabel **E** uit de behuizing en plaats de bevestigingspunten van het schutglas **F** op één lijn met de inkepingen van de kap **C** en draai deze stevig tegen de klok in.

OPLADEN

De USB-A laadkabel **E** bevindt zich onder de metalen afdekkap **C**.

Trek de kabel er uit en sluit deze aan op een externe 5V USB-oplaadbron van maximaal 1A met behulp van verlengsnoer **I**.

Wanneer de accu volledig geladen is, branden de drie lampjes van de accu/oplaadindicator **D**.

Plaats de USB-A oplaadkabel **E** na gebruik terug onder de afdekkap **C**.

GEBRUIK EN LICHTSTERKTE

Gebruik de schakelaar/dimmer **B** om de lantaarn aan/uit te zetten en tevens om de lichtsterkte in te stellen.

Inschakelen: Draai schakelaar **B** met de klok mee vanuit de uit-stand.

Pas de lichtsterkte aan door schakelaar **B** met de klok mee te draaien om te verhogen en tegen de klok om in te verlagen.

Uitschakelen: Draai schakelaar **B** tegen de klok in tot de klik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED:	6 LED 3W CREE - warm wit
Lichtkleur:	3000 Kelvin
Lichtsterkte:	Laag: 30 Lumen - Hoog: 220 Lumen
Input:	5V USB-A max 1A
Accu:	3.7V, 2200 mAh Lithium-Ion
Laadduur:	4-5 uur
Brandduur:	Laag: 200 uur - Hoog: 3 uur

GEBRUIK EN ONDERHOUD

De lantaarn is, bij gebruik onder normale omstandigheden, weerbestendig. Droog/veeg de lantaarn schoon met een zachte microvezeldoek. Haal de lantaarn niet uit elkaar. Dit kan de lantaarn beschadigen en de garantie komt te vervallen.

ONDERDELEN

A	Karabijnhaak
B	Schakelaar / dimmer
C	Metalen kap
D	Accu/laadindicatoren
E	USB-A kabel
F	Polycarbonaat schutglas
G	Accuhouder
H	Li-Ion accu
I	Verlengsnoer +/- 70 cm USB A mannelijk naar vrouwelijk

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de lamp.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012-19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Haal de accu uit het lantaarn voordat u de lantaarn weggooit. Lever beide gescheiden in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten voor elektronisch- en chemisch afval.

CONFORMITEIT EN CERTIFICATEN




GARANTIE BEPALINGEN

Barebones Living LLC geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik. De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.

SERVICE

Zie voor meer informatie: www.barebonesliving.eu of mail naar: service@barebonesliving.eu

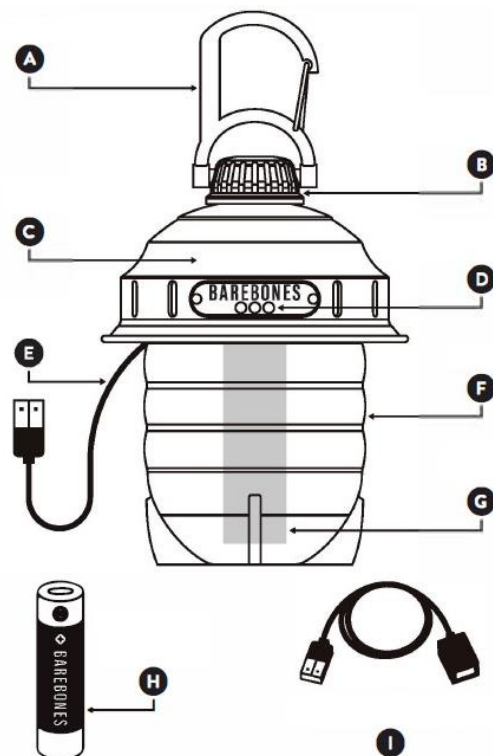

Imported and distributed in Europe by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium