

GUIDE DE L'UTILISATEUR

ALIMENTATION

Par piles : Alimentez la lanterne avec 2 piles AA (non fournies).

1. Tout en tenant la lanterne à l'envers, tournez le couvercle de la batterie **F** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller l'emplacement de la batterie.
2. Insérez les piles AA dans le support de piles et replacez le couvercle **F**.
3. Tournez le couvercle **F** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Par Micro USB :

Alimentez la lanterne avec le câble Micro USB fourni **A**.

Branchez le câble dans le port situé à l'arrière de la mini lanterne Edison **D**.

Permet l'alimentation à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB externe. Appuyez sur l'interrupteur **E** pour allumer. Lorsqu'il est branché, le câble Micro USB alimente la mini lanterne Edison avec ou sans piles installées.

Remarque : les piles ne se chargent pas.

ALIMENTATION ET LUMINOSITÉ

Pour l'allumer la lampe, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur **E**.

La lanterne offre deux réglages de luminosité différents.

Pour une luminosité faible : appuyez sur l'interrupteur **E**, une fois.

Pour une luminosité élevée : appuyez 2 fois de suite sur l'interrupteur **E**.

Pour éteindre la lampe : appuyez 3 fois sur l'interrupteur **E**.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LED: LED 1.6W – blanc chaud (3000 – 3200 Kelvin)

Intensité : Bas : 35 lumens Haut: 100 lumens

Alimentation: 5V Micro USB ou 2 piles AA

Durée d'utilisation : Bas: 20h - Haut: 5h

UTILISATION ET MAINTENANCE

La lanterne est conçue pour un usage extérieur dans des conditions normales. Séchez bien la lanterne humide et nettoyez-la avec un chiffon doux en microfibre. Ne démontez pas la lanterne, vous risqueriez d'endommager la lampe et d'annuler la garantie.

COMPOSANTS


A Câble de charge USB-C

C Crochet de suspension

D Prise Micro USB femelle

E Interrupteur

F Couvercle

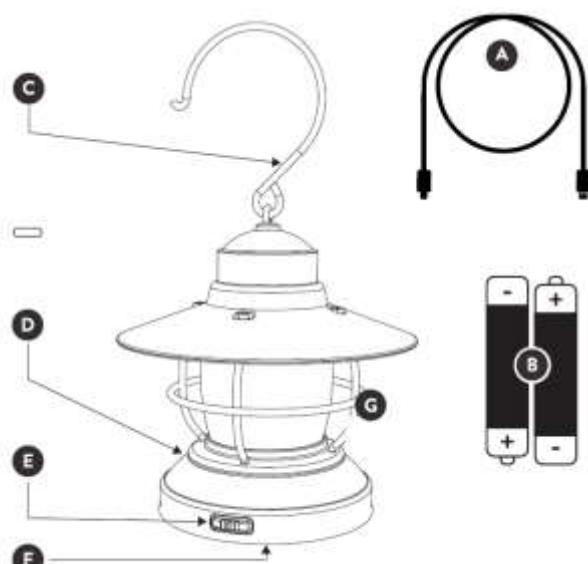

MISE AU RECYCLAGE DES PRODUITS

Directive européenne 2012-19/UE. Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, veuillez remettre le produit usagé à un point de collecte pour les déchets électroniques.

CONFORMITE ET CERTIFICATS



CONDITIONS DE LA GARANTIE

Barebones Living LCC offre une garantie de 2 ans sur tous les défauts résultant de vices cachés et qui rendent le produit inutilisable à une utilisation normale. La garantie prend effet au moment de l'achat ; veuillez conserver soigneusement la preuve d'achat.

SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.barebonesliving.eu ou envoyer un email à : service@barebonesliving.eu.