

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODE TEST

La lanterne est réglée en mode test.

En mode test, la lanterne s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre automatiquement.

Remarque : la lanterne ne peut pas être éteinte manuellement pendant les 10 secondes de test.

MODE FONCTIONNEL

Pour passer en mode fonctionnel, appuyez sur l'interrupteur **E** et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. L'indicateur de durée de vie de la batterie **D** clignote 4 fois pour confirmer le passage en mode fonctionnel.

Vous pouvez aussi simplement charger la lanterne pour passer en mode fonctionnel.

MARCHE/ARRÊT

Appuyez une fois sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer la lanterne.

Appuyez une seconde fois pour l'éteindre.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Tournez l'interrupteur **C** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité et dans le sens inverse pour la diminuer.

RECHARGEMENT

Connectez le câble MICRO USB **F** entre le port MICRO USB **E** et une source de charge USB externe 5V de 1A maximum.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, les trois voyants de l'indicateur d'autonomie de la batterie **D** sont allumés.

L'indicateur d'autonomie de la batterie **D** commence à clignoter lorsqu'il est temps de charger votre lanterne.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LED:	5W CREE - blanc chaud (3000 Kelvin)
Intensité:	max 220 lumens
Chargement:	5V USB-A max 1A
Batterie:	2-18650 : 3.7V, 4400 mAh Lithium Ion
Autonomie:	Faible: 80+h - Haute: jusqu'à 4h

UTILISATION ET MAINTENANCE

La lanterne est conçue pour être utilisée à l'extérieur dans des conditions normales. Séchez soigneusement la lanterne humide et nettoyez-la avec un chiffon doux en microfibres. Ne démontez pas la lanterne. Cela pourrait endommager la lanterne et annuler la garantie. L'utilisation d'une batterie autre que celles recommandées par Barebones annule la garantie. Utilisez uniquement une batterie Barebones de type LIV-902.

COMPOSANTS FOURNIS

A	Poignée de transport
B	Anneau de suspension
C	Interrupteur marche/arrêt
D	Indicateur d'autonomie de la batterie
E	Port Micro USB
F	Câble MICRO USB

REEMPLACEMENT/SUPPRESSION DE LA BATTERIE

Etapes à suivre pour retirer/remplacer la pile de la lanterne.

- Localisez le couvercle de la batterie sur le fond de la lanterne.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 2 vis visibles du couvercle de la batterie.
- Faites légèrement pivoter depuis le côté où les vis ont été retirées pour retirer le couvercle de la batterie.
- Vous aurez maintenant accès à la batterie rechargeable pour la retirer ou la remplacer

MISE AU RECYCLAGE DES PRODUITS


Directive européenne 2012-19/UE. Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, veuillez remettre le produit usagé à un point de collecte pour les déchets électroniques.

CONFORMITE ET CERTIFICATS**CONDITIONS DE LA GARANTIE**

Barebones Living LCC offre une garantie de 2 ans sur tous les défauts résultant de vices cachés et qui rendent le produit inutilisable à une utilisation normale. La garantie prend effet au moment de l'achat ; veuillez conserver soigneusement la preuve d'achat.

SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.barebonesliving.eu ou envoyer un email à : service@barebonesliving.eu.

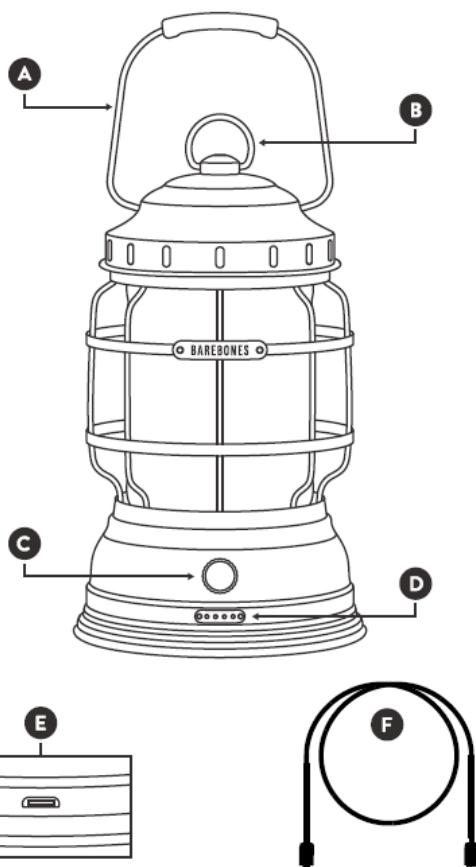

Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC