

GEBRUIKSAANWIJZING

AAN/UIT

De lantaarn staat in de teststand. In de testmodus zal de lantaarn gedurende 10 seconden branden voordat zij automatisch uitschakelt.

Opmerking: De lantaarn kan niet handmatig worden uitgeschakeld tijdens de 10 seconden test.

Om over te schakelen naar de functionele modus, houdt u schakelaar **E** gedurende 10 seconden ingedrukt. De accu/oplaadindicator **D** van de batterij knippert 4 keer om te bevestigen dat de lantaarn in de gebruiksmodus is gekomen. Door de lantaarn op te laden schakelt u direct over op de functionele modus.

Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar **C** om de lantaarn aan te zetten.

Druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar **C** om de lantaarn uit te zetten.

AANPASSING LICHTSTERKTE

Draai de schakelaar **C** met de klok mee om de lichtsterkte te verhogen en tegen de klok in om de lichtsterkte te verlagen.

OPLADEN

Sluit de Micro USB-kabel **F** aan tussen de Micro USB-poort **E** en een externe 5V USB-laadbron van maximaal 1A. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, branden de drie lampjes van de accu/oplaadindicator **D**. De accu/oplaadindicator **D** begint te knipperen wanneer het tijd is om de lantaarn op te laden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


LED:	5W CREE - warm wit
Lichtkleur:	3000 Kelvin
Lichtsterkte:	Max 220 Lumen
Input :	5V USB-A max 1A
Accu:	3,7V, 4400 mAh Lithium Ion
Laadduur:	8 uur
Branduur:	Laag: 80+ uur - Hoog: tot 4 uur

GEBRUIK EN ONDERHOUD

De lantaarn is, bij gebruik onder normale omstandigheden, weerbestendig. Droog/veeg de lantaarn schoon met een zachte microvezeldoek. Haal de lantaarn niet uit elkaar. Dit kan de lantaarn beschadigen en de garantie komt te vervallen. Bij gebruik van andere dan de door Barebones aanbevolen batterijen vervalt de garantie. Gebruik alleen een Barebones batterij (LIV-902)

ONDERDELEN

A	Handvat
B	Ophangring
C	Aan/uit-schakelaar
D	Accu/oplaadindicator
E	Micro USB-poort
F	MICRO USB kabel

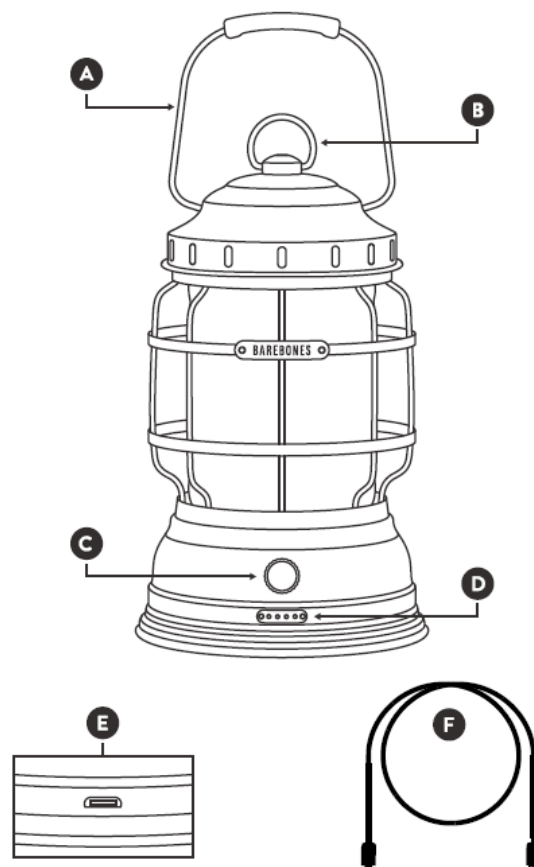

VERVANGING ACCU

Stappen voor het verwijderen/vervangen van de Forest Lantaarn accu:

- Zoek de accuklep aan de onderkant van de lantaarn.
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2 zichtbare schroeven op de accuklep los te draaien.
- Wrik lichtjes vanaf de kant waar de schroeven werden verwijderd om de accuklep te openen.
- U hebt nu toegang tot de accu om deze te verwijderen of te vervangen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Verwijder de plastic folie niet van de accu.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012-19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Haal de accu uit de lantaarn voordat u de lantaarn weggooit. Lever beide gescheiden in bij de hiervoor bestemde inzamel punten voor elektronisch- en chemisch afval.

CONFORMITEIT EN CERTIFICATEN



GARANTIE BEPALINGEN

Barebones Living LLC geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik. De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.

SERVICE

Zie voor meer informatie: www.barebonesliving.eu of mail naar: service@barebonesliving.eu

Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC