

# BAREBONES

## PIVOT ARC LIGHTER


### Benutzerhandbuch

## WARNUNG

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

## KOMPONENTEN

- A** Plasmalichtbogen
- B** Zündknopf
- C** Batterieanzeige
- D** USB-C-Anschluss
- E** USB-A auf USB-C Kabel

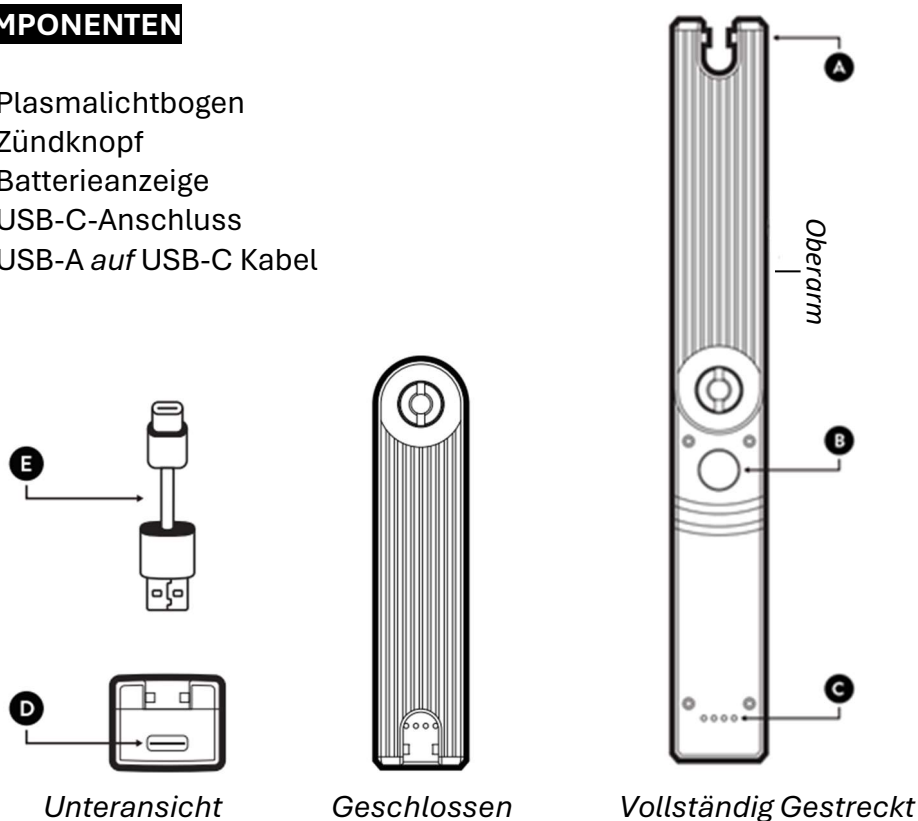





## BEDIENUNGSANLEITUNG

- Drehen Sie den oberen Teil, bis das Feuerzeug vollständig gestreckt ist. Als zusätzlichen Schutz funktioniert das Feuerzeug nur, wenn der obere Teil vollständig gestreckt ist.
- Drücken Sie den Zündknopf um den Plasmalichtbogen zu zünden. Die Batterieanzeige blinkt, solange der Plasmabogen aktiv ist.
- Lassen Sie den Zündknopf los um den Plasmalichtbogen zu unterbrechen. Die Batterieanzeige zeigt die verbleibende Kapazität der Batterie an, wenn der Plasmalichtbogen gestoppt wird.
- Der Feuerzeug/Plasmabogen stoppt automatisch, wenn der Zündknopf 7 Sekunden lang gedrückt wird.

# BAREBONES

## BATTERIEANZEIGE

Die Batterieanzeige zeigt die verbleibende Akkuladung an.

BA LED-LEUCHTE	LEISTUNGSSTUFE
	75% - 100%
	50% - 74%
	25% - 49%
	Weniger als 24%

## AUFLADEN

- Stecken Sie den USB-C-Stecker des Ladekabels in den USB-C-Anschluss an der Unterseite des Feuerzeugs.
- Stecken Sie den USB-A-Stecker des Ladekabels in ein USB-Ladegerät.

Die Batterieanzeige blinkt um zu bestätigen dass das Feuerzeug geladen wird.

Die Batterie ist vollständig aufgeladen, wenn die 4 LED-Leuchten dauerhaft leuchten.  
(Der Ladevorgang stoppt automatisch, wenn die Batterie vollständig geladen ist)

## WARNHINWEISE UND SICHERHEIT

- Das Feuerzeug wurde für den Einsatz bei Temperaturen zwischen 0° C und 45° C entwickelt.
- Vermeiden Sie es extremer Hitze oder offenen Flammen ausgesetzt zu sein, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Vermeiden Sie intensive Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 45° C.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeitseinwirkung und tauchen Sie das Feuerzeug nicht in Flüssigkeit.
- Das Feuerzeug ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt oder geeignet.
- Ein plötzlicher, heftiger Sturz, Schläge, Beschädigungen oder andere physische Einwirkungen können den Betrieb des Feuerzeugs beeinträchtigen. Wenn das Feuerzeug beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr und entsorgen Sie das Produkt bei der dafür vorgesehenen Batterierecyclingstelle.
- Versuchen Sie **NIEMALS**, das Feuerzeug selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.

# BAREBONES

Die oben aufgeführten Warnungen schließen nicht alle Umstände und/oder unvorhergesehenen Ereignisse aus.

Seien Sie daher immer vorsichtig und lassen Sie bei der Verwendung dieses Feuerzeugs Ihren gesunden Menschenverstand walten.

## **GARANTIE**

Barebones Living LCC gewährt eine 2-Jahres-Garantie auf alle Mängel, die auf versteckte Fehler zurückzuführen sind und das Produkt für den normalen Gebrauch untauglich machen. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs; bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

## **KUNDENDIENST**

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.barebonesliving.eu](http://www.barebonesliving.eu) oder per E-Mail: [service@barebonesliving.eu](mailto:service@barebonesliving.eu).