

GEBRUIKSAANWIJZING

ENERGIEVOORZIENING

- Plaats de batterij voor gebruik.
1. Draai de afsluitkap van de lamp tegen de klok in om het compartiment te openen.
 2. Plaats de Li-Ion accu in het compartiment met de + pool eerst.
 3. Draai de afsluitkap op de lamp door deze met de klok mee te draaien. *Zorg dat de dop recht op de schroefdraad aangedraaid wordt. Draai de dop niet te strak.*
 4. Voor optimale prestaties: laadt de Edison Light Stick volledig op voor het eerste gebruik.

GEBRUIK EN LICHTSTERKTE

Om de 8 standen te doorlopen: Draai de selectieknoop of links of rechts om. Zie tabel.

ACCU/OPLAADINDICATOR

- De Accu/oplaadindicator bevindt zich in het huis, onder de selectieknoop.
- Bij het uitschakelen zal het indicatielampje snel knipperen om de resterende vermogen aan te geven.
 - Wanneer u aan de lichtselectieknoop draait en de Light Stick gaat niet aan of het indicatielampje knippert **rood en vervolgens uit**, dan is de accu te zwak en moet deze worden opgeladen.

Bedieningsinstructie: zie tabel.

Bonus Kaars stand/Candle Modus: Afbeelding toont volgorde bij rechtsom draaien. De volgorde wordt omgekeerd als deze tegen de klok in wordt gedraaid.

BONUS CANDLE MODE

↻ ↻ ↻ ↻ ↻ ↻ ↻ ↻

↻ = 1 CLICK CLOCKWISE | ↻ = 1 CLICK COUNTERCLOCKWISE

Click	Setting
1	Light Stick / Low
2	Light Stick / Medium
3	Light Stick / High
4	Light Stick / Max
5	Light Stick & Flashlight / Max
6	Flashlight / High
7	Flashlight / Low
8	Power off

Flashes	Power Level
☀☀☀☀☀	75-100%
☀☀☀☀	50-74%
☀☀☀	25-49%
☀	less than 24%

Fade Speed	Power level
Slow	0-49%
Medium	50-74%
Fast	75-99%
Solid	100%

OPLAADINSTRUCTIES

Als de Li-Ion accu geplaatst is, sluit u de USB-C oplaadkabel in de USB-C poort van de Edison Light Stick en het andere uiteinde in een externe stroombron om het laden te starten. Het indicatielampje knippert om aan te geven dat de accu wordt geladen.

POWER OUTPUT

- Edison Light Stick is ook een powerbank via de USB-C Poort.
- Gebruik de USB-C kabel en sluit deze aan op de Edison Light Stick en het andere uiteinde in het te laden apparaat.
 - De Edison Light Stick geeft onmiddellijk stroom af wanneer het apparaat is aangesloten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Light Stick	Flashlight
LED	2W	1,2W
Lumen	Low: 9-12/High: 90-120	Low: 11-15/High: 115-145
Temperatuur kleur	2100-2400 Kelvin	2800-3300 Kelvin
Brandduur	Low:35-45hrs/High: 3,5-4,5hrs	Low: 160-80 hrs/High: 6-8 hrs
Accu	Li-Ion 18650 / 2200 mAh 3,7V 8,14 Wh	
Laadduur	4-5hrs	
Input / Output	5V / 1A	

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Uw Edison Light Stick is weerbestendig onder normale gebruiksomstandigheden. Droog/veeg de Light Stick af met een zachte microvezeldoek. Haal de Edison Light Stick niet uit elkaar. Als u dat wel doet, kan de Edison Light Stick beschadigd raken en vervalt de garantie. Gebruik alleen een Barebones accu (LIV-903).

ONDERDELEN

- A

B

C

D

E
- F

G

H

I

J
- Draaikop/standen knop

Leren band & Ophanglus

Accu-/oplaadindicator

LED Snoer

USB-C Poort


Huis/Lens

Afsluitkap

Li-Ion accu 18650 (Specifiek Barebones)

USB-C - USB-C Kabel (inclusief)

USB-C - USB-A Adapter (inclusief)

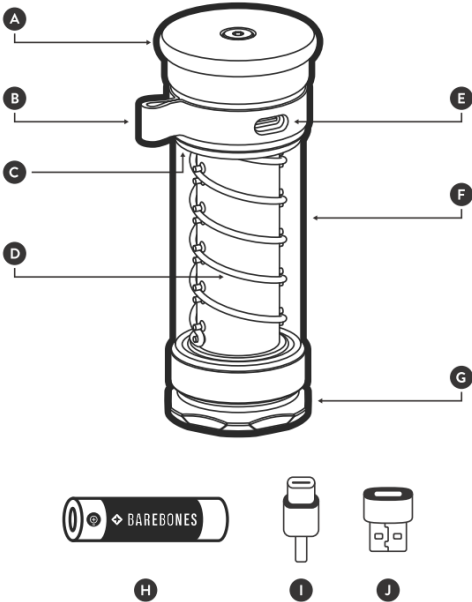

GEBRUIKSAANWIJZING

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de lamp.
- Dompel de Edison Light Stick niet onder in vloeistof. Draai de Leren band & Ophanglus B om de USB-C poort af te dichten en tegen water en stof te beschermen.
- Gebruik of laadt de Edison Light Stick niet op bij temperaturen onder 0°C of boven 45°C.
- De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden of situaties dekken die zich kunnen voordoen. Gebruik gezond verstand bij het gebruik van dit product.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012-19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Haal de accu uit het lantaarn voordat u de lantaarn weggooit. Lever beide gescheiden in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten voor elektronisch- en chemisch afval.

CONFORMITEIT EN CERTIFICATEN



GARANTIE BEPALINGEN

Barebones Living LLC geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik. De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.

SERVICE

Zie voor meer informatie: www.barebonesliving.eu of mail naar: service@barebonesliving.eu