

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

## PLACER LA BATTERIE AVANT L'UTILISATION

1. Tournez le capot inférieur **M** dans le sens antihoraire pour déverrouiller et ouvrir le compartiment batterie.
2. Gardez la lanterne à l'envers et placez la batterie **R** dans le compartiment batterie.  
L'extrémité de la batterie est marquée d'un symbole (-+).
3. Replacez le boîtier inférieur **M** en appuyant et en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
4. Chargez complètement la batterie avant la mise en service afin d'atteindre des performances optimales.

## CHARGEMENT

Connectez la lanterne au port USB-C femelle **P** avec le câble de charge fourni

**N** avec n'importe quel chargeur USB

Batterie / Indicateur de charge – les LED indiquent **Q** l'état de charge de la batterie.

## ALIMENTATION ET LUMINOSITÉ

Marche	tournez dans le sens horaire
Dimmer	tournez dans le sens horaire
Arrêt	tournez dans le sens antihoraire

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LED:	3.2 Watt blanc chaud Edison-style
Luminosité:	3000K
Lumen:	Bas: 35 Haut: 200
Input:	5V USB
Batterie:	3,7 V, 4400 mAh Lithium Ion
Durée d'utilisation:	Bas: 100+h - Haut: 3,5h

## UTILISATION ET MAINTENANCE

La lanterne est conçue pour un usage extérieur dans des conditions normales. Séchez bien la lanterne humide et nettoyez-la avec un chiffon doux en microfibre. L'utilisation d'une batterie autre que celles recommandées par Barebones annule la garantie. Utilisez uniquement une batterie Barebones de type LIV-902.

## COMPOSANTS

A	Poignée	J	Globe en verre
B	Bouchon à vis	K	Grille de protection
C	Joint en caoutchouc	L	Interrupteur variateur
D	Metalen afdekkapje	M	Capot / Logement de la batterie
E	Ecrou à six pans	N	Câble USB-C vers USB-C
F	Protection	O	Adaptateur USB-C vers USB-A
G	Barre centrale	P	Connecteur USB-C femelle
H	Connecteur	Q	Indicateur de durée de vie de la batterie
I	Module LED	R	Batterie Li-ion

## REMPACEMENT/SUPPRESSION DE LA BATTERIE

Etapes à suivre pour retirer/remplacer la pile de la lanterne.

- Localisez le couvercle de la batterie sur le fond de la lanterne.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 2 vis visibles du couvercle de la batterie.
- Faites légèrement pivoter depuis le côté où les vis ont été retirées pour retirer le couvercle de la batterie.
- Vous aurez maintenant accès à la batterie rechargeable pour la retirer ou la remplacer.

## MISE AU RECYCLAGE DES PRODUITS

Directive européenne 2012-19/UE. Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, veuillez remettre le produit usagé à un point de collecte pour les déchets électroniques.

## CONFORMITE ET CERTIFICATS




## CONDITIONS DE LA GARANTIE

Barebones Living LCC offre une garantie de 2 ans sur tous les défauts résultant de vices cachés et qui rendent le produit inutilisable à une utilisation normale. La garantie prend effet au moment de l'achat ; veuillez conserver soigneusement la preuve d'achat.

## SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : [www.barebonessliving.eu](http://www.barebonessliving.eu) ou envoyer un email à : [service@barebonessliving.eu](mailto:service@barebonessliving.eu).

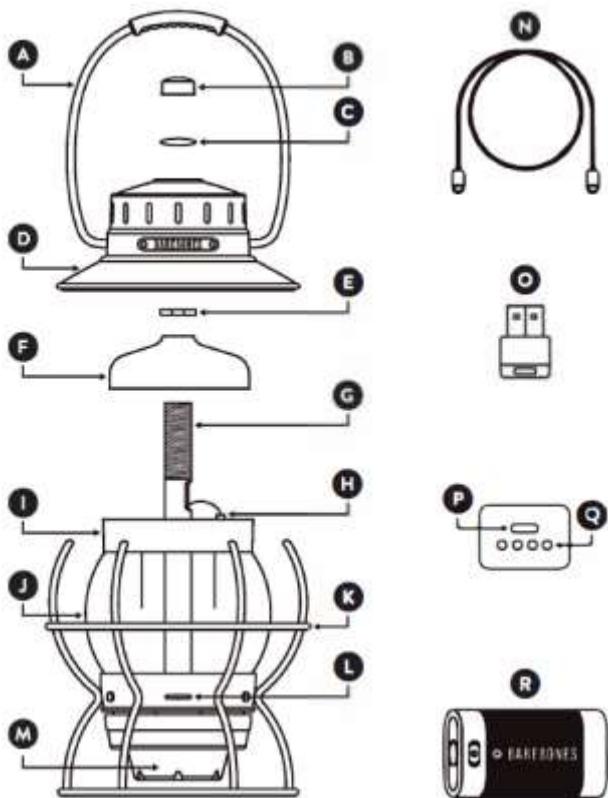

Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium  
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC