

BEDIENUNGSANLEITUNG

LEGEN SIE DEN AKKU VOR DEM GEBRAUCH EIN

1. Drehen Sie das untere Gehäuse **M** gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu entriegeln und zu öffnen.
2. Halten Sie die Laterne kopfüber und setzen Sie den Akku **B** mit der Oberseite nach unten in den Batterieschacht ein. Die Oberseite vom Akku ist mit einem (- + -) Symbol gekennzeichnet.
3. Bringen Sie das untere Gehäuse **H** wieder an, indem Sie es nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet..
4. Für eine optimale Leistung laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

AUFLADEN

Schließen Sie die Laterne mit dem mitgelieferten Ladekabel **N** und einem beliebigen USB-Ladegerät an die USB-C-Buchse **P** an. Batterie-/Ladeanzeige - LEDs **Q** zeigen den Ladezustand des Akkus an.

LEISTUNG UND HELLIGKEIT

Ein	Im Uhrzeigersinn drehen
Dimer	Im Uhrzeigersinn drehen
Aus	Gegen den Uhrzeigersinn drehen

TECHNISCHE DATEN


LED:	3,2 Watt warmweißer Edison-Stil
Lichtfarbe:	3000 Kelvin
Leuchtkraft:	Niedrig: 35 Lumen - Hoch: 200 Lumen
Eingang::	5V USB
Akku:	3,7 V, 4400 mAh Lithium-Ion
Brenndauer:	Niedrig: 100+Std - Hoch: 3.5 Std.

WARTUNG

Ihre Laterne ist so konstruiert, dass sie wetterbeständig ist und unter normalen Bedingungen verwendet werden kann. Trocknen Sie Ihre Laterne mit einem weichen Mikrofasertuch ab. Die Metallabdeckung darf nicht demontiert werden. Sonst kann die Laterne beschädigt werden und erlischt die Garantie. Die Verwendung von anderen als den von Barebones empfohlenen Batterien führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur einen Barebones-Akku LIV-902.

TEILE

A	Handgriff	J	Glasglocke
B	Schraubkappe	K	Schutzgitter
C	Gummidichtung	L	Dimmschalter
D	Metalldeckel	M	Abdeckung / Batteriefach
E	Sechskantmutter	N	USB-C auf USB-C Kabel
F	Schutzvorrichtung	O	USB-C-auf-USB-A-Adapter
G	Mittelstange	P	USB-C-Buchse
H	Stecker	Q	Batteriestandsanzeige
I	LED-Modul	R	Li-Ion-Akku

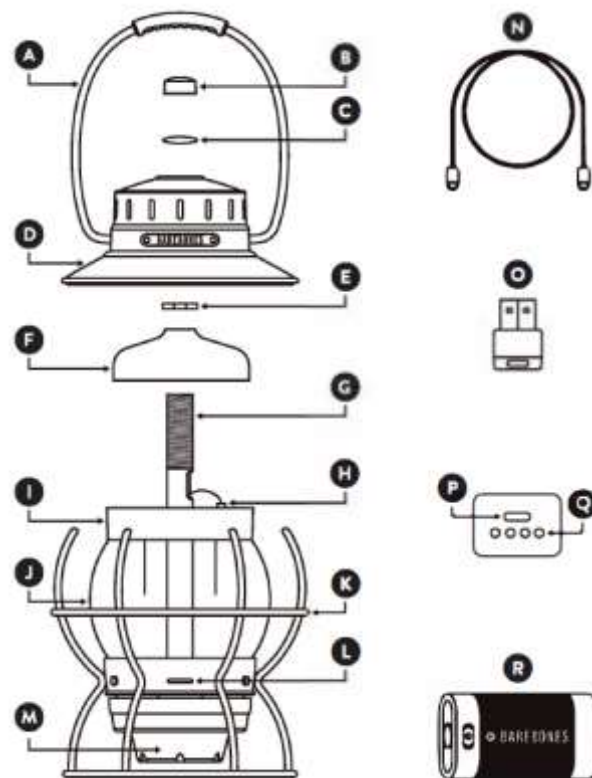

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.
- Entfernen Sie die Plastikfolie nicht vom Akkupack.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



- Recycling - Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit nicht zu gefährden und das Recycling von Ressourcen zu fördern, muss dieses Produkt verantwortungsvoll entsorgt werden. Nehmen Sie den Akku vor der Entsorgung aus dem Gerät. Bitte geben Sie das Altgerät und den Akku an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektronikschrott und Chemieabfälle ab.

ZERTIFIZIERUNG & KONFORMITÄT



GARANTIE

Barebones Living LCC gewährt eine 2-Jahres-Garantie auf alle Mängel, die auf versteckte Fehler zurückzuführen sind und das Produkt für den normalen Gebrauch untauglich machen. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs; bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

KUNDENDIENST

Weitere Informationen finden Sie unter: www.barebonesliving.eu oder per E-Mail: service@barebonesliving.eu

Imported and distributed by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium
© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC