

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

### ALIMENTATION

#### Fonctionnement sur pile : Figure 1

Veillez à installer 2 piles D/R20 avant utilisation (non incluses) .

1. Tenez la lanterne à l'envers ; tournez le couvercle des piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et ouvrir le compartiment.
2. Insérez 2 piles D/R20 dans le compartiment à piles et remettez le couvercle en place. Tournez le couvercle des piles dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

#### Fonctionnement avec une batterie au lithium-ion : Figure 2.

La batterie Li-Ion 2-18650 4400 mAh 3.7V 16,28Wh est vendue séparément.

1. Tenez la lanterne à l'envers ; tournez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et ouvrir le compartiment.
2. Insérez la batterie Li-Ion dans le compartiment et remettez le couvercle de la batterie en place. Tournez le couvercle de la batterie dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

### Fonctionnement par câble USB-C

Pour alimenter la lanterne via le câble USB-C fourni E.

Branchez le câble dans le port situé à l'arrière de la lanterne Outpost. Cela permet d'alimenter la lanterne par une source d'alimentation USB externe. Appuyez sur l'interrupteur C pour allumer la lanterne. Une fois connecté, le câble USB-C alimentera la lanterne Outpost avec ou sans piles installées. *Remarque : les piles ne se chargeront pas.*

### PUISSANCE ET LUMINOSITÉ

Pour allumer la lampe, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur C. La lanterne possède deux réglages de luminosité différents.

- Allumage/ luminosité élevée : appuyez une fois sur l'interrupteur C.  
 Pour une luminosité faible de 25 % : appuyez deux fois de suite sur l'interrupteur C.  
 Pour éteindre la lampe : appuyez 3 fois sur l'interrupteur C.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, si la lanterne ne s'allume pas et que le voyant B clignote deux fois en rouge, le niveau de la batterie est trop faible et doit être rechargé. Lorsque vous éteignez la lanterne, le voyant B clignote rapidement pour indiquer la puissance restante de la batterie. en chaîne, la luminosité de chaque lampe s'ajuste indépendamment les unes des autres.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LED	3 Watt
Température de couleur	3000 Kelvin
Lumen	Faible : 40 - Fort : 170
Alimentation électrique :	Batterie Li-Ion ou 2 piles D/R20
Durée d'utilisation:	Basse : 20h - Haute : 7hrs
Entrée	5V USB-C

### UTILISATION ET ENTRETIEN

Votre lanterne est résistante aux intempéries dans des conditions normales d'utilisation. Séchez/essuyez votre lanterne avec un chiffon doux en microfibre. Ne démontez pas la lanterne. Cela pourrait endommager la lanterne et annuler la garantie. La lampe suspendue Outpost n'est pas conçue pour être stockée à l'extérieur pendant de longues périodes. Une exposition prolongée à des conditions humides peut provoquer de la rouille, des courts-circuits et une usure inutile. Nous vous recommandons de stocker votre produit à l'intérieur après utilisation pour l'aider à durer le plus longtemps possible. L'utilisation d'une Li-Ion batterie autre que celles recommandées par Barebones annule la garantie. Utilisez uniquement une batterie Barebones de type LIV-902.

### COMPONENTS

A	Hanging hook	D	USB-C Charging Port
B	Battery Level Indicator	E	USB-C Charging Cable
C	Power Button	F	USB-C to SB-A adapter

### INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de lamp.

### L'ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE DES DÉCHETS



Recyclage - Directive européenne 2012-19/EU. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Afin de ne pas mettre en danger l'environnement et la santé humaine et de promouvoir le recyclage des ressources, ce produit doit être éliminé de manière responsable. Veuillez remettre le produit usagé aux points de collecte désignés pour les déchets électroniques.

### CONFORMITÉ ET CERTIFICATS



### GARANTIE

Barebones Living LCC offre une garantie de 2 ans sur tous les défauts résultant de vices cachés et qui rendent le produit impropre à une utilisation normale. La garantie prend effet au moment de l'achat ; veuillez conserver soigneusement votre preuve d'achat (ticket de caisse ou facture).

### SERVICE

Pour plus d'informations, veuillez consulter : [www.barebonesliving.eu](http://www.barebonesliving.eu) ou envoyer un courriel à : [service@barebonesliving.eu](mailto:service@barebonesliving.eu).

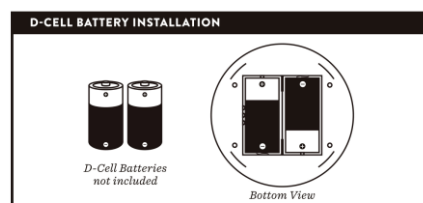


figure 1


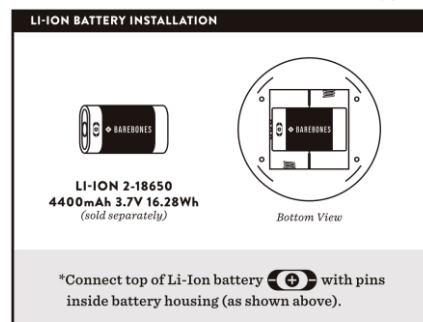


figure 2

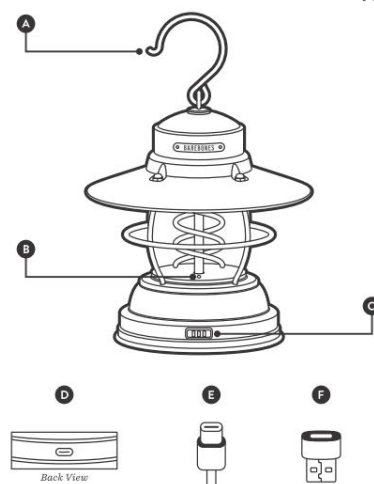

Importé et distribué par :

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium  
 © Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC