

GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIK ALS EEN ENERGIEBRON

De twee USB-A **F**- en USB-C **G**-poorten kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden gevoed. Sluit de USB-kabel van een extern apparaat aan op een van de overeenkomstige USB-poorten om de Power Bank automatisch van stroom te voorzien. Het externe apparaat begint stroom te ontvangen.

AAN/UIT

Om de Power Bank in te schakelen, klik eenmaal op de aan/uit-knop **H**.

Om de Power Bank uit te schakelen, klik tweemaal op de aan/uit-knop **H**.

De stroomvoorziening wordt automatisch ingeschakeld wanneer de USB-kabel wordt aangesloten.

De stroomvoorziening wordt automatisch uitgeschakeld 30 seconden nadat de USB-kabel uit een van beide poorten is verwijderd.

*Opmerking: Als de Power Bank niet gebruikt wordt, dienen de USB-poorten **F** en **G** afgedekt te worden met poortdeksel **C** om deze te beschermen tegen stof en vocht.*

OPLADEN

Gebruik de USB-C kabel **J**, sluit hem aan op een externe voedingsbron. Sluit de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort **F**.

**Snel opladen mogelijk met compatibele apparaten.*

ACCU/OPLAADINDICATOR

Druk eenmaal op de aan/uit-knop **H** om de indicator niveaus van de accu/oplaadindicator **D** weer te geven.

Opmerking: Als de accu volledig is opgeladen, branden er vier blauwe lampjes.

GEBRUIK ZAKLAMP

Om LED lamp **B** aan te zetten, houd de aan/uit-knop **H** 2 seconden ingedrukt. Zodra LED lamp **B** brandt, druk op de aan/uit-knop **H** om over te schakelen van lage naar hoge lichtsterkte. Om de LED lamp **B** uit te schakelen, houd de aan/uit-knop **H** 2 seconden ingedrukt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED:	1.5W - warm wit
Lichtkleur:	3000 Kelvin
Lichtsterkte	Laag 20 Lumen – Hoog 100 Lumen
Laadduur:	4 uur bij 3A / 6 uur bij 2A / 12 uur bij 1A
Capaciteit:	10.000mAh

ONDERDELEN

A	Draag/hang handvat	F	USB-C-poort (invoer en uitvoer)
B	LED lamp	G	USB-A-poort (uitgang)
C	Poortafdichting	H	Aan/uit knop
D	Accu/oplaadindicator	I	USB-C naar USB-A adapter
E	Magneten voor bevestiging	J	USB-C naar USB-C kabel

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Bewaar de Power Bank altijd op een koele, droge plaats. De gebruikstemperatuur moet tussen 0°C en 45°C blijven. Tijdens het opladen van een apparaat kan de Power Bank heet worden. Dit is niet ongebruikelijk. Haal de Power Bank niet uit elkaar en zet hem niet opnieuw in elkaar. Als de Power Bank gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, ontlad en laadt de Power Bank om de drie maanden. De prestaties van de accu zullen onder normale omstandigheden na enkele jaren afnemen. Houd de Power Bank uit de buurt van hitte en vuur, en maak de Power Bank niet schoon met gevaarlijke chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Vermijd verkeerd gebruik, laat niet vallen. Kijk niet rechtstreeks in het licht van de LED lamp.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012-19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever het in bij een hiervoor bestemd inzamelpunt voor elektronisch afval.

CONFORMITEIT EN CERTIFICATEN




GARANTIE BEPALINGEN

Barebones Living LLC geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik. De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.

SERVICE

Zie voor meer informatie: www.barebonesliving.eu of mail naar: service@barebonesliving.eu

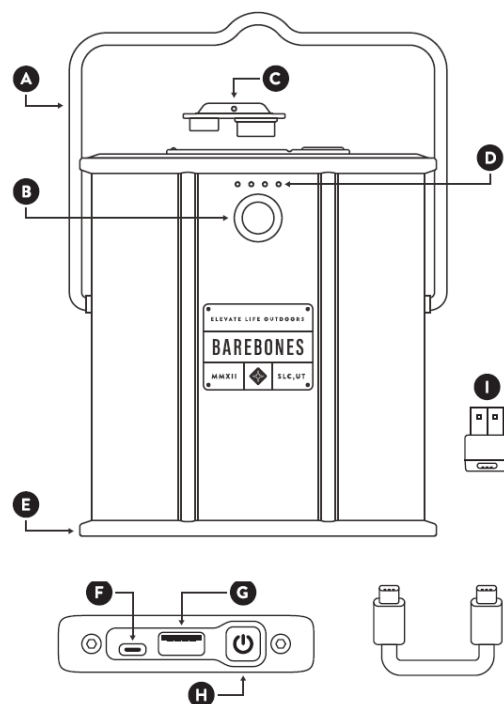

Imported and distributed in Europe by:

Energy Distribution sa | rue de France 7 | 4280 Hannut | Belgium

© Barebones 2022 Barebones is a trademark of Barebones Living LLC